

Благодарим Вас за приобретение этого светильника. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для обеспечения безопасного и длительного функционирования данного продукта. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Очистка

Чистку корпуса рекомендуется производить мягкой сухой тканью без использования растворителей или абразивных чистящих средств, так как это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

Пластиковые части – мыть с теплой водой или просто использовать влажную тряпку. Не используйте абразивные материалы, так как они могут повредить покрытие.

Для вашей безопасности всегда отключайте электропитание перед очисткой.

Утилизация



Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально отведенных местах, уточните это у вашего местного органа власти.

Информация по безопасности



Источник света защищен пластиковым плафоном. При повреждении или поломке этот элемент должен быть немедленно заменен. Светильник без защитного плафона эксплуатировать не рекомендуется.

Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

!!!Обратите внимание

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, тел. (495) 485-37-00, Факс (495) 485-37-63

Дата изготовления

Светильник подвесной диммируемый (УПРАВЛЕНИЕ - СЕНСОР)

359308, 359309 Коллекция OVER



NOVOTECH

EAC


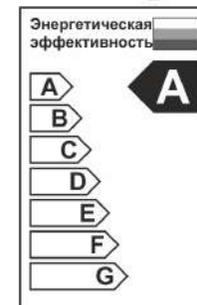


Схема установки

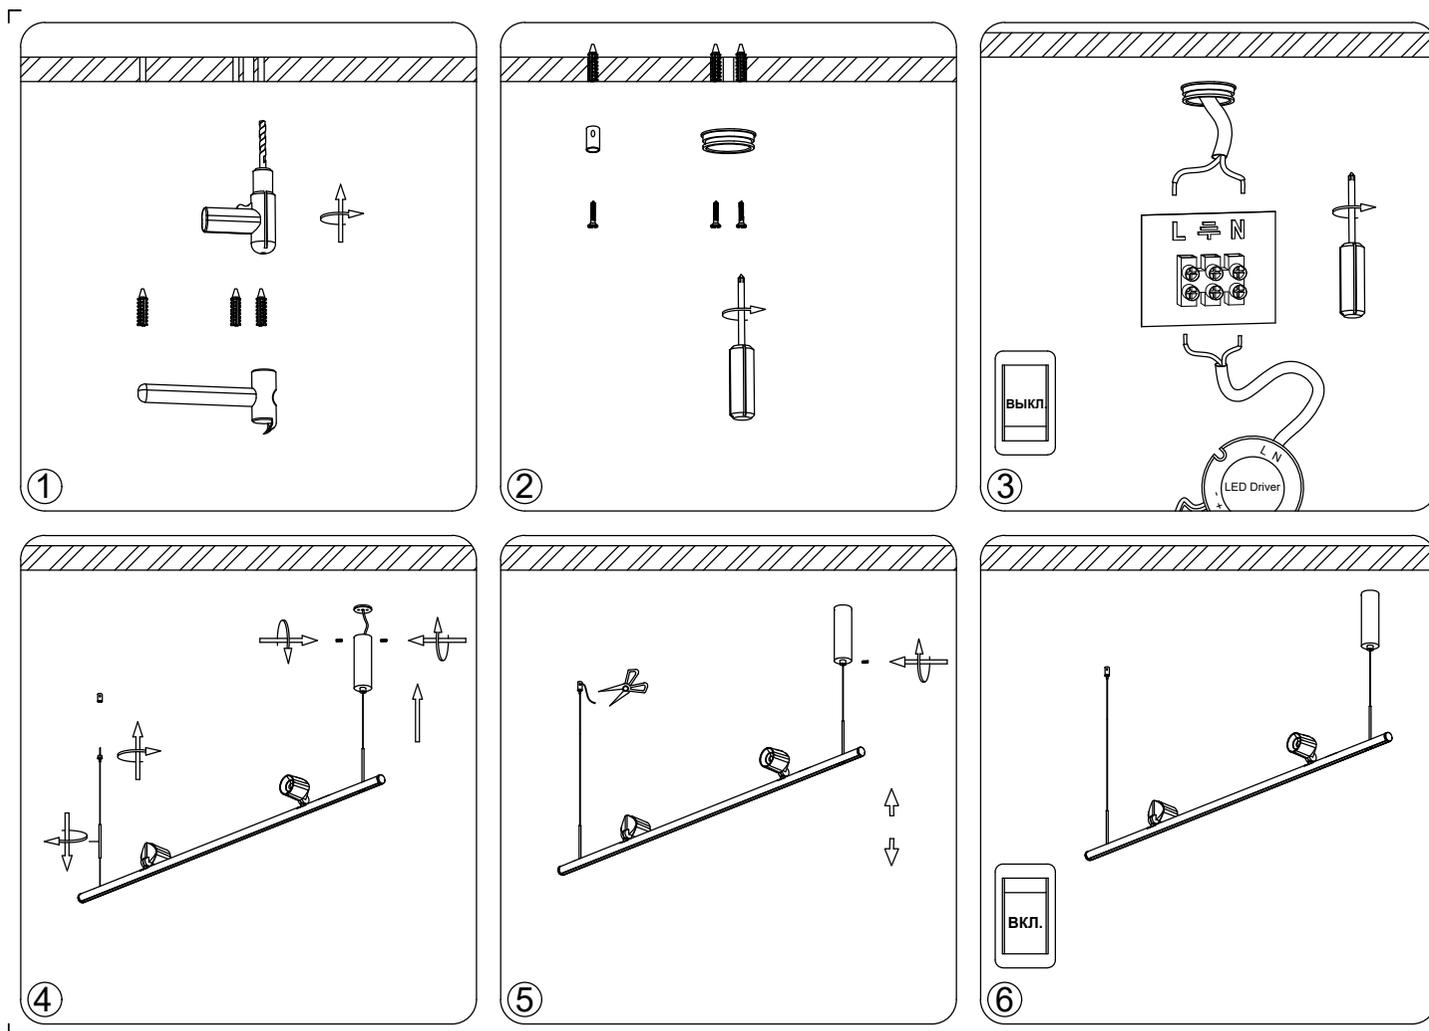

Управление сенсором

Для управления светильником используется сенсор, расположенный на его корпусе. Для включения света достаточно провести рукой справа налево в пределах 10 сантиметров от сенсора. В этом случае светильник активируется. Если желаете переключить режимы освещения, то повторите это движение еще раз в том же направлении. При первом включении будет включен только нижний свет, затем прожекторы, а затем - оба режима одновременно. Чтобы переключаться между этими режимами, достаточно провести рукой рядом с сенсором. Когда вы уже три раза переключили режимы освещения, светильник автоматически выключится.

Кроме того, если вы задержите руку в пределах 10 сантиметров от сенсора, можно осуществлять диммирование света в выбранном вами режиме, то есть регулировать яркость светильника. Просто задерживайте руку в нужном месте, чтобы достичь желаемого уровня яркости света.

Таким образом, сенсорное управление позволяет вам легко и удобно контролировать световые настройки светильника: включение/выключение, выбор режима освещения и регулировка яркости. Насладитесь настраиваемым и комфортным освещением в вашем помещении!